




« le confort par l'extérieur »

ThermoPlan

Pose

KNAUF

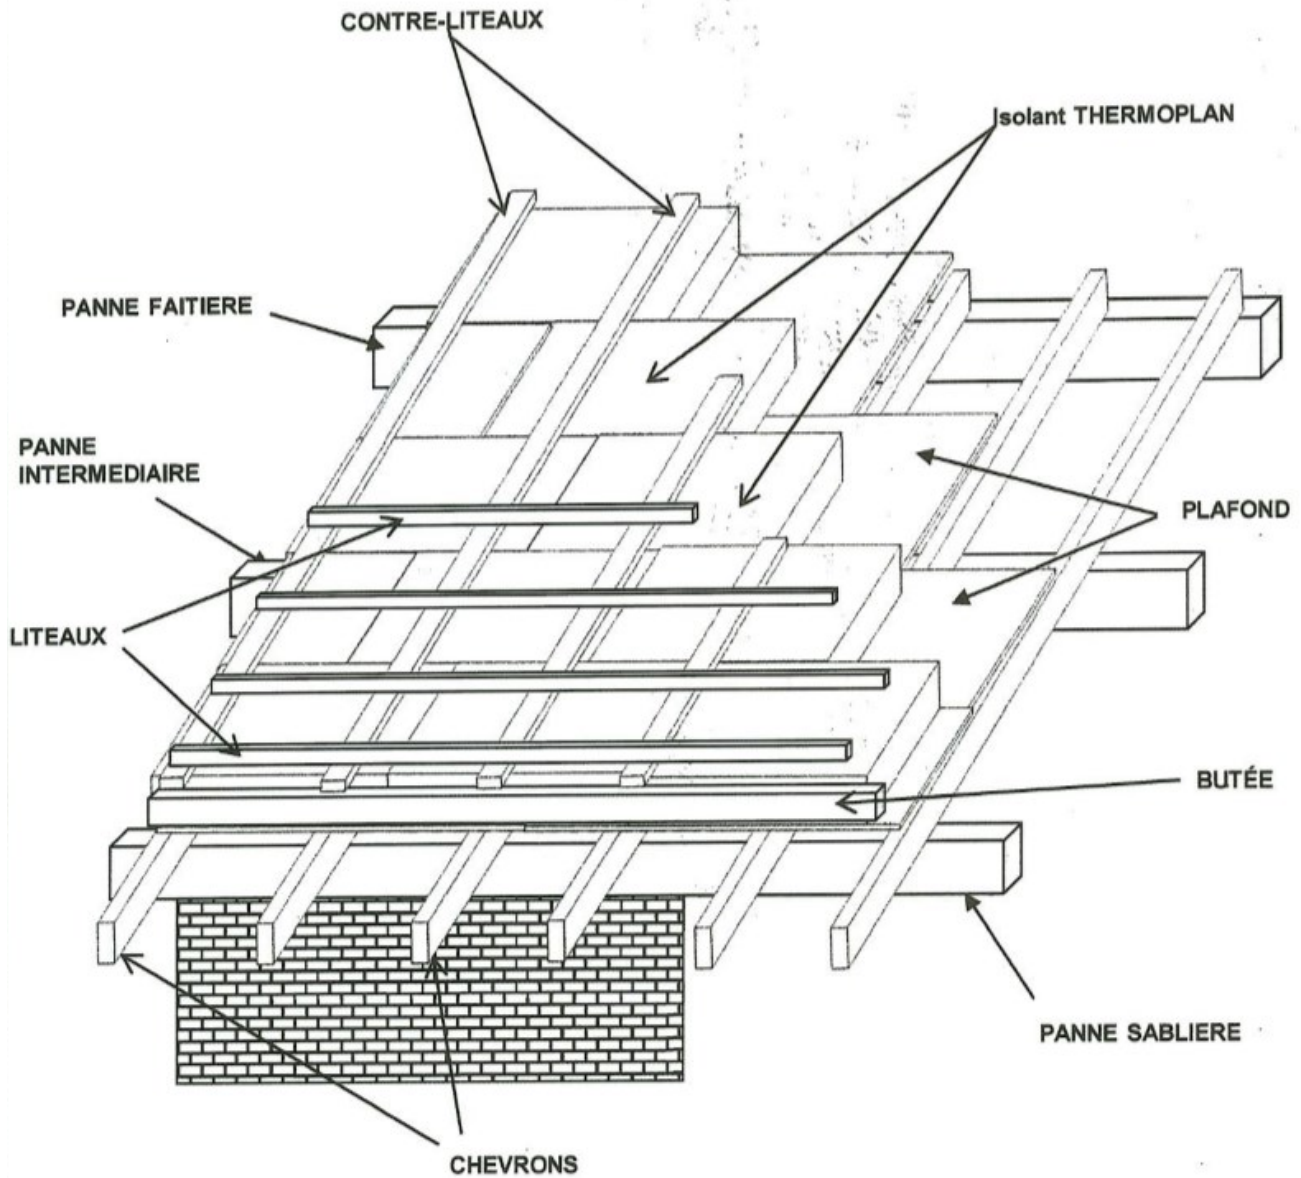

Les éléments doivent impérativement être posé en quinconce
(Pose Décalé)

Le 10/12/2010

Croquis TH 05

KNAUF