




« le confort par l'extérieur »

# ThermoPlan

Pose

**KNAUF**

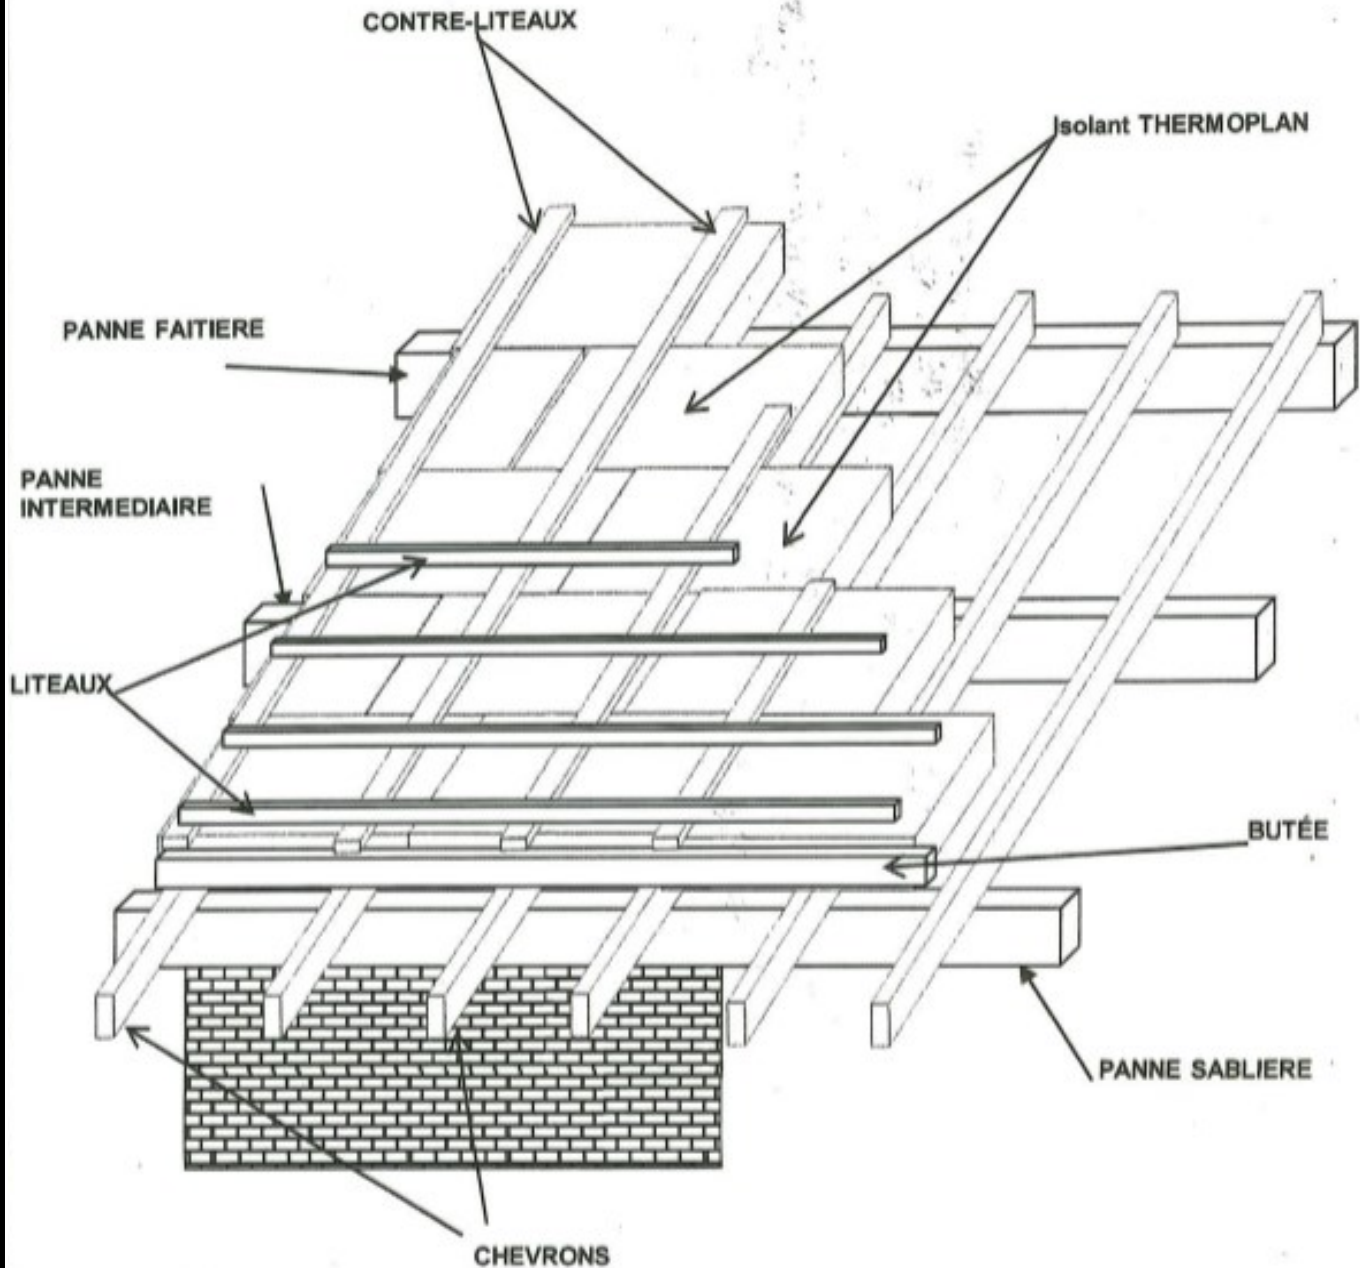

Les éléments doivent impérativement être posé en quinconce  
(Pose Décalé)

Le 10/12/2010

Croquis TH 04

**KNAUF**