




ThermoPlan

Rive

KNAUF

« le confort par l'extérieur »

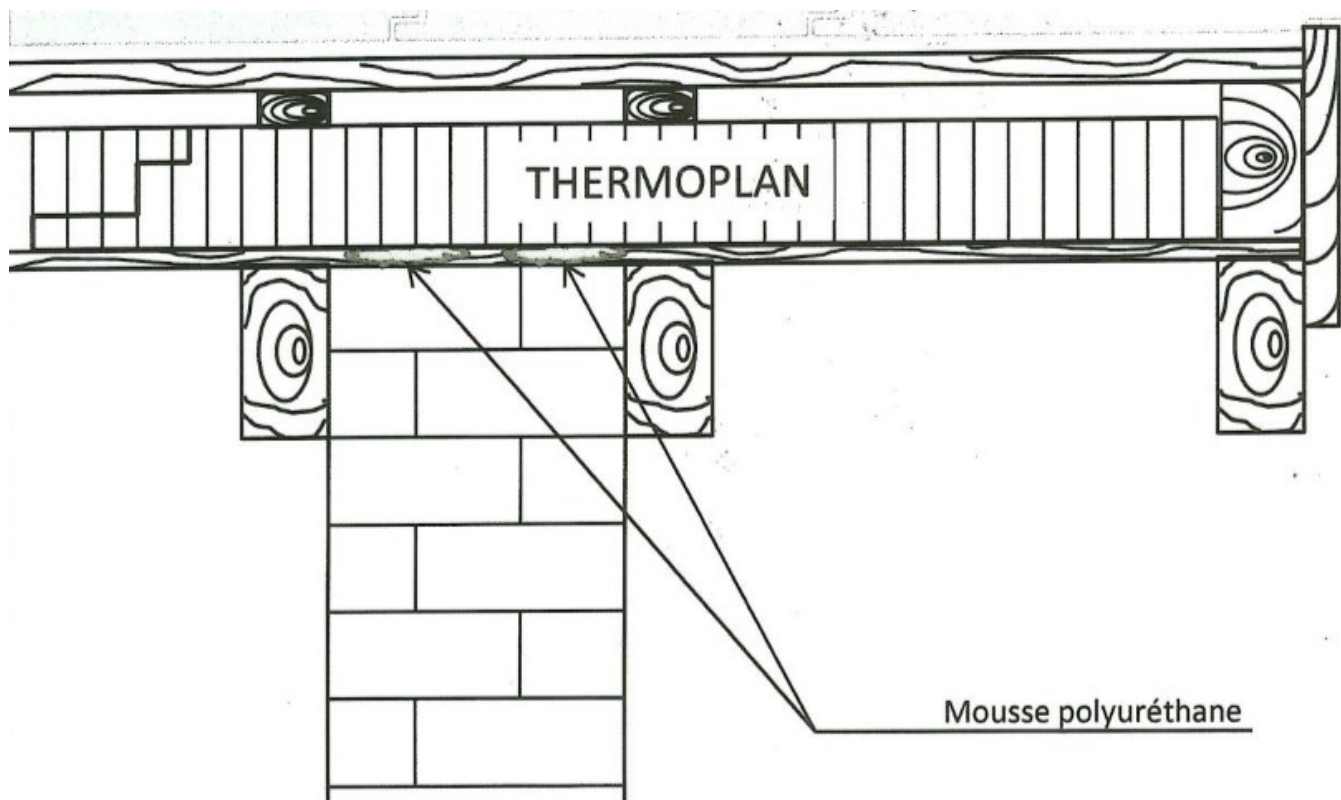

Afin de garantir une suppression totale des ponts thermiques, il est important d'appliquer la mousse polyuréthane sur la maçonnerie afin d'obtenir un joint parfait entre cette dernière et l'isolant